ematic

FunTab pro

Guia de Inicio Rapido

Cargarlo

Cargue su FunTab Pro por 6 horas antes de usarlo la primera vez.

Use el cargador de pared 5V que vienen incluido.

El indicador de batería va a mostrar que su aparato está cargando.

Básicos de Pantalla

Conectarse a Wi-Fi®



1 Primero tocar el reloj, después el icono de ajustes

2 Tocar Wi-Fi,

3 Mover botón OFF hacia la derecha para prender el Wi-Fi.

4 Tocar para seleccionar tu red.

5 Introduzca su contraseña.

6 Cuando esté conectado, presione en Regresar. (Este estará localizado abajo en la esquina izquierda.)

Si accidentalmente sale de Modo de Niño cuando haga sus configuraciones, toque en el icono Modo de Niño y siga con el primer paso.

Configuración de Usuario

1 Tocar ¡Comience ahora!

2 Introduzca el correo electrónico y contraseña que usted quiere usar. Presione Guardar.

3 Agregue a su hijo/a.

Toque en "Editar fotografía" para escoger un avatar que represente a su hijo/a. O use su propia foto mas tarde.

Personalizar las Aplicaciones Disponibles

1 Aplicaciones para ni

¿En este dispositivo tiene algu que desee agregar al Modo Ni

Agregar aplicaciones

Todas las aplicaciones están disponibles. Tocar "Agregar aplicaciones" para ajustar las aplicaciones, o toque Guardar para evitar este paso.

2 Quite las marcas de las aplicaciones que usted quiere remover.

3 Toque Guardar.

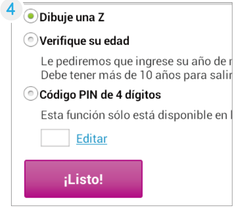

4 Escoja la acción necesaria para salir de Modo de Niño. Clave de 4 dígitos es la mas segura.

Prender Seguro de Niño



1 Toque en "Active Child Lock"



2 Toque Comenzar.

3 **Primero,** toque Modo Niños. Después, toque Siempre.

5 Toque "Continuar."

6 Introduzca su Clave y toque OK.

Entonces automáticamente entrara en Modo de Niño.

Bajar e Instalar Aplicaciones

Las aplicaciones pueden ser bajadas en Modo de Niño pero usted debe salir de Modo de Niño antes de instalar la aplicación.

Toque el icono Tienda de Aplicaciones.

1 Toque la aplicación que usted quiere bajar.

2 Toque Accept Permissions.

3 Salga de Modo de Niño.

4 Toque el icono Tienda de Aplicaciones.

5 Toque el icono en la esquina derecha llamado Mi Cuenta.

6 Toque Downloads para ver las aplicaciones que han sido bajadas pero no instaladas.

7 Toque una aplicación.

8 Toque Install.

9 Toque instalar.

10 Use la aplicación Tablero de Padres para hacer que la aplicación sea disponible por el Modo de Niño. Vea la sección llamada Aplicaciones con Ajustes Disponibles.

Remover Aplicaciones

In Modo de Padre, toque y detenga la aplicación en el menú de aplicaciones. Arrastre la aplicación hacia el icono de basura.

También puede remover una aplicación tocando Aplicaciones en la aplicación de Configuraciones.

Agregar Sitios Seguros

El Navegador Seguro para Niños por Maxthon permite que su hijo/a navegue el internet de forma segura al solo dejar que ellos tengan acceso a sitios que usted apruebe.

1

Toque el icono +

2



La primera vez que usted agregue un sitio usted tendrá que resolver una calculación y crear una contraseña.

3

Usted puede escoger de los sitios recomendados o introducir su proprio URL.

Borrar Sitios

1

Toque y detenga un icono.

2

Toque el botón que sale que dice Borrar.

3



Introduzca su contraseña.

Conectar a una Computadora

1

Usted deber estar en Modo de Padre para conectar a una computadora.

Conecte a su computadora usando el cable USB.

2

Toque Activar almacenamiento USB.

Si es PC

3

Escoja Abrir Carpeta/Folder para ver los archivos o seleccione Disco Removible.

4

Ahora podrá los archivos de la computadora a la Tablet como se puede con una memoria USB.

5

Haga click con el botón derecho para comprimir, copiar, mover a la basura, u obtener información.

Si es Mac®

3 Use ***Finder***® para ir a ***Dispositivos*** y escoja FunTab Pro.

4 Ahora podrá los archivos de la computadora a la Tablet como se puede con una memoria USB.

5 Haga click con el botón derecho para comprimir, copiar, mover a la basura, u obtener información.

6 Haga click en el dispositivo para removerlo de la computadora.

Restaurar

Escoja Copiar Archivos & Restaurar en la aplicación de configuraciones para restaurar la tableta. Esto borrara toda la información de la tableta.

Reiniciar



El botón de reinicio está localizado arriba del aparato. Reinicie el aparato tocando y presionando el botón con un objeto muy pequeño –como un sujetapapeles.

Manual de Usuario

Use la aplicación Ficheros de Archivos para localizar los Manuales.

Tablero de Padre

Para más opciones, salga del Modo de Niño y escoja la aplicación Tablero de Padre.

Familia: Agregar más niños.

Libros de cuentos: Grabe su voz leyendo una historia, o compre más libros.

Aplicaciones: Seleccione Aplicaciones Android que son disponibles en Modo de Niño.

Bloqueo de hijo: Prenda/Apague el Seguro de Niño o escoja que acción es requerida para salir de Modo de Niño.

Mensaje de Video: Prenda/Apague Correo de Video. Vaya a www.zoodles.com/padre para mandarle un video mensaje a su hijo, agregar miembros de familia a su cuenta, y ver todos los mensajes que su hijo/a ha recibido.

Arte: Guarde sus dibujos favoritos dándoles una estrella dorada.

Configuraciones: Salga, refresque el contenido, o escoja un volumen máximo.

Ayuda: Necesitan ayuda? Pueden recibir resoluciónes a sus problemas con Zoodles. Mira la lista des sujetos populares o envia las preguntas o las sugerencias.

Mejore a Premium para promover materias, ajustar el filtro de violencia, bloquear ciertas palabras, bloquear sitios, y más.

zoodles.com

Suivez les progrès de votre enfant en visitant zoodles.com/parent et en ouvrant une session sur votre compte zoodles. Votre utilisateur est votre adresse de courriel et le mot de passe de l'étape 1 des réglages de l'utilisateur.

- Suivez les progrès
- Enregistrez des contes
- Envoyez des courriels vidéo
- Ajoutez des membres de la famille

Mode parent

Le mode parent sera activé lorsque vous quittez le mode enfant, permettant à FunTab Pro de fonctionner telle qu'une tablette traditionnelle.

Utilisez le tableau de bord du parent pour ajouter un enfant supplémentaire, changer les réglages de sécurité ou ajouter et retirer des applis.

Soutien à la clientèle

Visitez matic.us/support pour communiquer avec le soutien à la clientèle relativement à votre appareil.

Pour soumettre une demande, fournissez les renseignements requis en ligne. On vous procurera un numéro de référence se rapportant à votre problème, que vous devrez donner lorsque vous communiquerez avec nous par la suite.

© 2013 par Ematic. Windows™ est une marque déposée de Microsoft Corp. aux États-Unis et dans d'autres pays; Mac OS® et Finder® sont des marques déposées d'Apple Inc. © 2012 par Google Inc. Tous droits réservés. Google, Google Play, Android et d'autres marques sont des marques de commerce de Google Inc. Ematic n'est pas affiliée avec Google Inc. Le mot et les logos HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC et utilisée selon une procédure de permission accordée à Ematic (Shaghai, Ltd.) en tant qu'adoptéur. Ematic n'est pas affiliée avec Microsoft, Apple, Inc., Google, Inc. (y compris Android). La marque et les produits Ematic appartiennent à Shaghai, Ltd.